


ご使用前に必ず本書をお読みいただき、ご使用される方がいつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

本体仕様

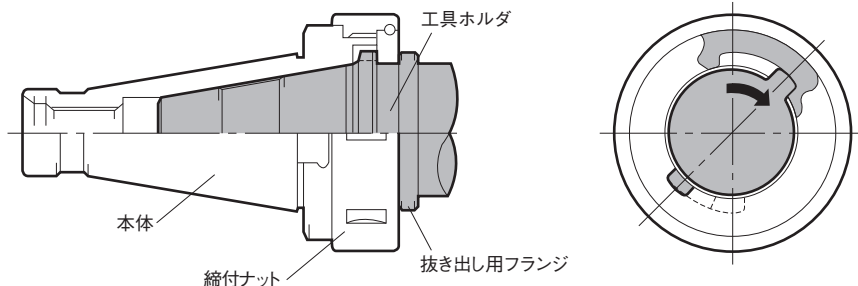

⚠️ ご注意

ホルダを取り扱う前には必ず、よごれ、切りくず、油分等をウエスなどでよく拭き取ってからご使用ください。

取り付け手順

(取り外しは取り付けの逆の手順で行ってください。)

- ① 縮付ナットを左方向に大きく緩めます。
- ② 工具ホルダを本体に挿入します。
- ③ 工具ホルダを右方向に、止まるまで回します。
- ④ 本体の縮付ナットを付属のスパナで右方向に締付けます。

